



GEBRUIKSAANWIJZING

v. 1.1



AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR

Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U heeft een kwalitatief hoogwaardig product in handen, waarvan u veel plezier en comfort zult hebben. Om te zorgen dat u optimaal van uw KlikAanKlikUit systeem kunt genieten, en om foutief gebruik te voorkomen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te lezen.

Waar moet u op letten?


- De maximale belasting van de AILS-3500 is 3500 Watt. Als u TL of PL verlichting wilt gebruiken, sluit dan maximaal 1 armatuur aan (i.v.m. mogelijke piekspanning).
- Als u meerdere lampen/spotjes wil aansluiten, gebruik dan altijd lampen van hetzelfde merk en type.
- De AILS-3500 is draadloos te bedienen met minimaal 1 en maximaal 6 KlikAanKlikUit zenders met het automatisch codesysteem (productcode begint met een A, bijvoorbeeld AYCT-102, ATMT-502, etc.). De AILS-3500 is ook te bedienen met de TPC-300 en ICS-1000.
- Om interferentie van het signaal te voorkomen, adviseren wij om ontvangers minimaal 50 cm uit elkaar te plaatsen.
- Bij stroomuitval blijven de codes in het geheugen behouden. Zodra de stroom weer beschikbaar is schakelt de ontvanger automatisch uit. U kunt uw KlikAanKlikUit zender(s) dan gebruiken om de ontvanger aan te schakelen.

Veiligheidsinstructies


- Waarschuwing: Zelfs als het product uitgeschakeld is kan dit product onder spanning staan!
- Het aansluiten van verkeerde apparatuur kan leiden tot defecten, kortsluiting en brand.
- Dit product is elektronisch gezekeerd waarbij de stroom automatisch afgesloten wordt bij kortsluiting, overbelasting (meer dan 2 ampère) of het bereiken van meer dan 130 graden Celcius. Dit proces is echter onomkeerbaar en valt niet onder de garantie. Het product dient na overbelasting vervangen te worden.
- Probeer dit product niet te repareren of te modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking, breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.
- Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor zogenaamde “life support” systemen of overige toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.
- Gebruik de ontvangers niet in een vochtige omgeving.
- Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.

Draadloos signaal

- Dit product werkt op een radiosignaal en gaat door muren, ramen en deuren. Binnenshuis wordt de reikwijdte sterk bepaald door plaatselijke omstandigheden zoals beton, glas en metalen. Gemiddeld is de reikwijdte binnenshuis ongeveer 30 meter.
- Dubbel glas wordt steeds vaker voorzien van een dun metaallaagje. Dit type beglazing (“HR-glas”) laat het zichtbare licht voor het grootste deel door, maar heeft een negatieve invloed op radiosignalen. Als er zich HR-glas bevindt tussen zender en ontvanger, dient u rekening te houden met een afname van de draadloze reikwijdte.
- Dit product werkt op een frequentie van 433,92 MHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC en kan in alle EU-landen gebruikt worden.
- Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.

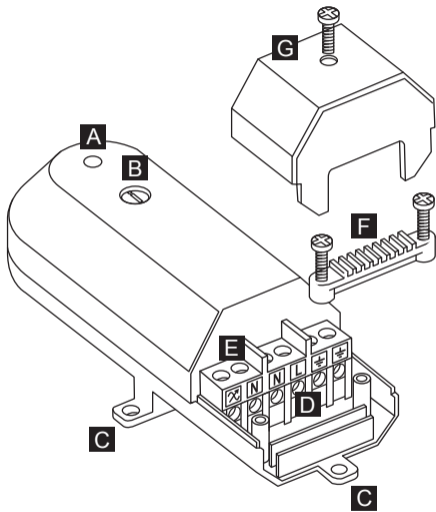
**ONDERDELEN**

- A: Verbindknop (tevens LED-indicator)
- B: Draaischijf
- C: Bevestigingspunten
- D: Stroomaansluiting
- E: Klemschroeven
- F: Kabelklem
- G: Afdekkap

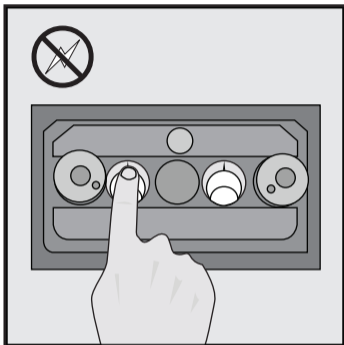

[1] Lichtnetspanning uitschakelen


Schakel altijd eerst de lichtnetspanning (in de meterkast) uit, vóórdát u begint met monteren of demonteren van dit product.

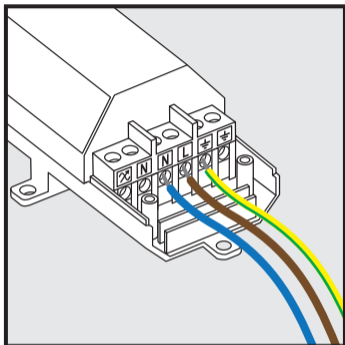

[2] Voedingsdraden aansluiten

Verwijder de afdekkap **G** en de kabelklem **F**. Sluit vervolgens de (bruine) fasedraad aan op poort [L], de (blauwe) nuldraad op poort [N] en indien aanwezig de (geel-groene) aarddraad op [⚡].


i Raadpleeg een installateur bij twijfel over draadkleuren.

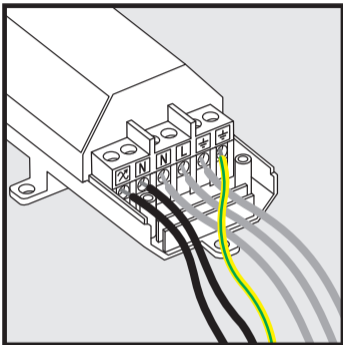

[3] Draden van de verlichting aansluiten


Sluit de twee draden van de lamp aan op [⚡] en [N].
Sluit indien aanwezig de aarddraad aan op [⏚].

i Controleer altijd of de verlichting voldoet aan de specificaties (zie tabel op pagina 2).

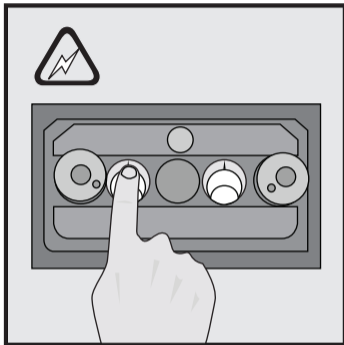

[4] Lichtnetspanning inschakelen

Schakel de lichtnet-spanning weer in. De LED indicator op de ontvanger zal continu branden zodra er spanning op staat.

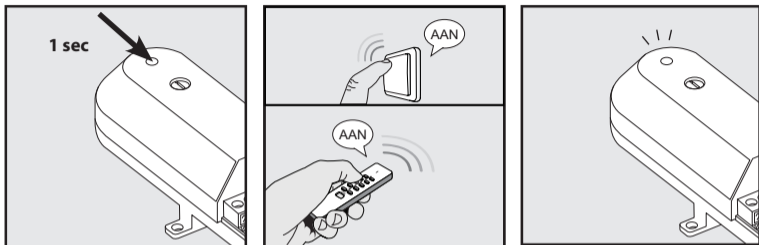


[5] Een KlikAanKlikUit zender aanmelden bij de ontvanger

De AILS-3500 is te bedienen met elke KlikAanKlikUit zender met het automatisch codesysteem (productcode begint met een A, bijvoorbeeld AYCT-102, AWST-8800, etc.). U kunt ook de TPC-300 en de ICS-1000 gebruiken om de AILS-3500 te bedienen.

- (1) Druk 1 seconde op de verbindknop. De LED indicator op de ontvanger gaat gedurende 12 seconden langzaam knipperen, ter indicatie dat de 'zoekmode' actief is.
- (2) Stuur terwijl de 'zoekmode' actief is een aan-sigitaal met een KlikAanKlikUit zender, om de zendcode aan te melden bij de ontvanger. Raadpleeg indien nodig de handleiding van de zender.
- (3) De ontvanger zal 2x aan/uit schakelen om te bevestigen dat de code is opgeslagen. De LED indicator zal bovendien ook niet meer knipperen, maar normaal branden.


Herhaal deze procedure om meerdere zenders of zendcodes aan te melden. De ontvanger kan maximaal 6 verschillende zendcodes in het geheugen opslaan. Het geheugen blijft behouden als de ontvanger ergens anders geïnstalleerd wordt of als de stroom uitvalt.

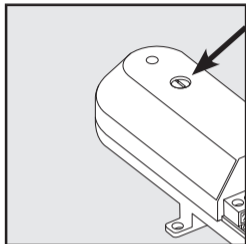

[6] Automatische uitschakeltijd instellen

Indien gewenst kan de AILS-3500 automatisch uitschakelen na een instelbare tijd. Zodra u met een KlikAanKlikUit zender een aan-signaal stuurt, wordt de uitschakeltijd geactiveerd.

Stel met de draaischijf de gewenste uitschakeltijd in:

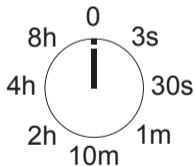




0	geen uitschakeltijd
3s	uit na 3 seconden
30s	uit na 30 seconden
1m	uit na 1 minuut
10m	uit na 10 minuten
2h	uit na 2 uur
4h	uit na 4 uur
8h	uit na 8 uur



[7] Draadloze bediening

Gebruik een KlikAanKlikUit zender om de aangesloten verlichting/apparatuur draadloos aan/uit te schakelen.




Enkele zendcode wissen

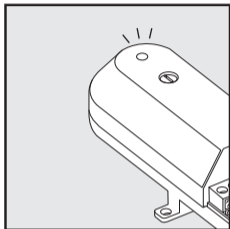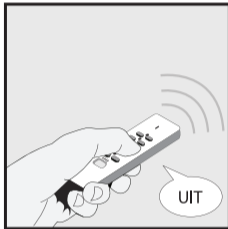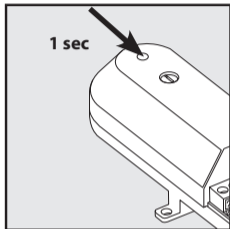


- (1) Druk 1 seconde op de verbindknop. De 'zoekmode' zal 15 seconden actief zijn en de LED indicator op de ontvanger zal knipperen.
- (2) Stuur terwijl de 'zoekmode' actief is met de KlikAanKlikUit zender het desbetreffende uit-signaal dat u wilt afmelden bij de ontvanger. Raadpleeg indien nodig de handleiding van de zender.
- (3) De ontvanger zal 2x aan/uit schakelen om te bevestigen dat de code is verwijderd. De LED indicator zal bovendien ook niet meer knipperen, maar normaal branden.


Herhaal deze procedure om meerdere zendcodes af te melden.

Volledige geheugen wissen

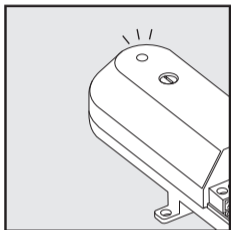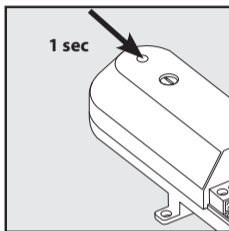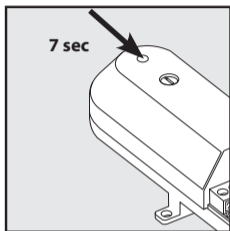

- (1) Druk op de verbindknop (ca. 7 seconden) totdat de LED indicator vanzelf gaat knipperen. De wismode zal 15 seconden actief zijn en de LED indicator op de ontvanger zal snel knipperen.
- (2) Zodra de LED indicator knippert, laat u de verbindknop los en drukt u direct nogmaals 1 seconde op de verbindknop.
- (3) De ontvanger zal 2x aan/uit schakelen om te bevestigen dat het geheugen is gewist. De LED indicator zal bovendien ook niet meer knipperen, maar normaal branden.

 Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.

 Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Indien het product niet werkt

- Controleer het energiepeil van de batterijen van de zender
- Controleer andere factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal (zie aanvullende informatie op pagina 2 en 3).
- Wellicht is er iets misgegaan bij het aanmelden van de zender. Wis het geheugen van de ontvanger (zie pagina 10/11) en meld de zender opnieuw aan bij de ontvanger (zie pagina 7).

Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, of breuk van kunstof delen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van COCO International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

EU-verklaring van overeenstemming

COCO International BV verklaart hiermee dat de KlikAanKlikUit ontvanger, te weten:

model: AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR
itemnummer: 70097
bestemd voor gebruik: binnenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen en voldoet aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de volgende normen:

EN 60 669-2-1 (2004+A1:2009+A12:2010)
EN 60 669-2-2 (2006)
EN 60 669-1 (1999+A1:2002+A2:2008)
EN 301 489-1 v 1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-3 v 1.4.1 (2002-04)
EN 300 220-1 v 2.3.1 (2010-02)
EN 300 220-2 v 2.3.1 (2010-02)

Opgesteld te Dordrecht, d.d. 6 december 2012



M. Hoekstra, directeur

COCO INTERNATIONAL B.V.

POSTBUS 434
3300AK DORDRECHT
NEDERLAND
www.klikaanklikuit.nl